




TILT-IMPORT

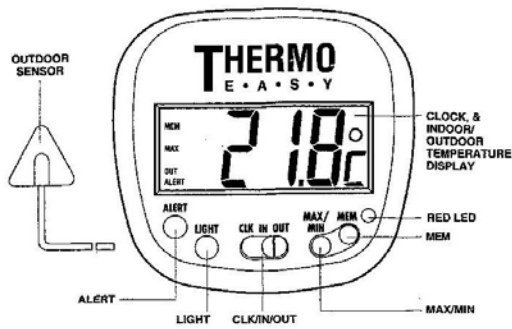

Le Thermomètre Mini-Maxi permet d'enregistrer facilement les températures minimum et maximum auxquelles ont été confrontés vos colis pendant leur transport.

Très précis, il est beaucoup plus adapté au transport que les anciens modèles à la colonne de mercure dont l'information était erronée à cause des vibrations qui faisaient apparaître des bulles d'air.

Muni d'une sonde interne et d'une sonde externe reliée par un câble de 3 mètres, il offre la possibilité de contrôler la température à deux endroits différents.

Gamme de température : -50°C à +70°C

MISE A L'HEURE :

Vous pouvez utiliser la fonction horloge si vous le souhaitez.

Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « CLK ». Ensuite, réglez l'heure à l'aide des boutons « HOUR » et « MINUTE ».

MEMORISATION DES TEMPERATURES :

Appuyez sur le bouton « MEM ».

La mention « MEM » doit apparaître en haut à gauche de l'écran.

Le THERMO EASY est alors prêt à enregistrer la température mini et maxi sur chacune des deux sondes (interne et externe).

OPTION ALERTE :

Appuyez sur le bouton « ALERT ».

La mention « ALERT » apparaît en bas à gauche de l'écran. La sonnerie et la LED clignotante rouge avertissent du risque de gel.

Cette alarme se répète toutes les 90 secondes quand la sonde externe descend dans la plage -1°C à +4°C.

CHOIX DE LA SONDE :

Le THERMO EASY est équipé de deux sondes : une interne et une externe munie d'un câble de 3 mètres.

Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « IN » pour lire la température sur la sonde interne.

Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « OUT » pour lire la température sur la sonde externe.

LECTURE DES DONNEES MEMORISEES :

Appuyez sur le bouton « MAX/MIN ». Vous pouvez alors lire successivement les températures maxi et mini qui ont été mémorisées.

En restant sur la position « IN » vous visualisez les données de la sonde interne.

En passant sur la position « OUT » vous obtenez les données mémorisées par la sonde externe.

Vous pouvez ainsi comparer ces données si la sonde externe était positionnée à un autre endroit que la sonde interne.

ATTENTION :

Si vous appuyez sur la touche « MEM » et que l'affichage « MEM » en haut à gauche de l'écran disparaît, vous perdrez les données mémorisées. Vous ne devez vous servir de cette touche que pour réinitialiser l'appareil.

INSTALLATION :

Deux adhésifs double face situés au dos du thermomètre permettent la fixation de l'appareil.

Un adhésif double face permet la fixation de la sonde à l'endroit désiré.

Mail : info@tilt-import.com


Pour connaître tous nos produits, nous vous invitons à consulter notre site internet :

<http://www.tilt-import.com>

6, route du Breuil - B.P. 9 - 78550 BAZAINVILLE - Tél. 01 34 87 75 89 - Fax. 01 34 87 60 21

S.A.S au capital de 40.000 Euros - R.C. Versailles B 339096299 00021 - Code APE 515N

THERMO EASY Mini - Maxi

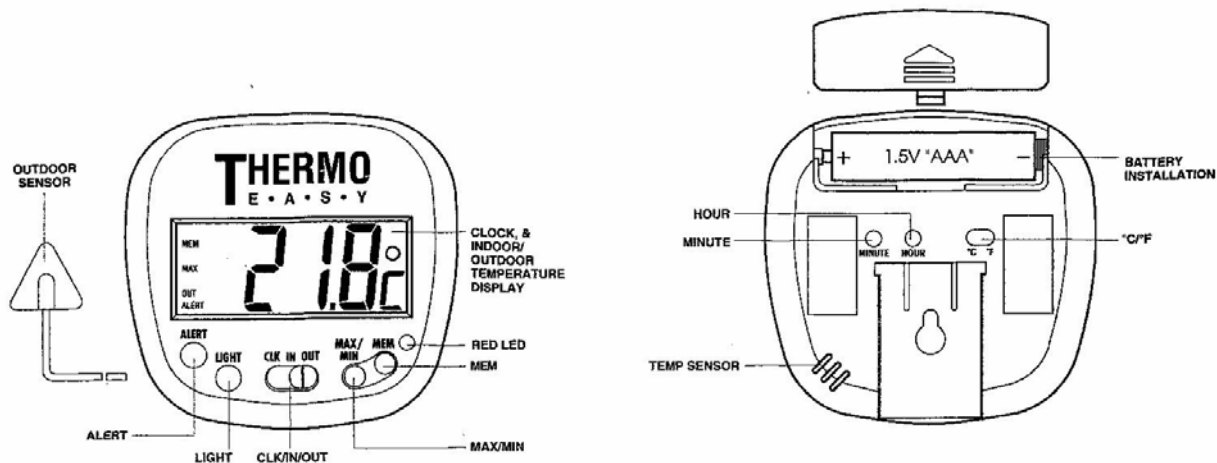

TARIF 2008

Le Thermomètre **THERMO EASY** :

Quantité	P.U.H.T
1 à 9	
10 à 49	
50 à 199	
200 et plus	Nous consulter

Conditions générales de vente :

Frais de port et emballage : 31,00 € H.T.

FRANCO à partir de 610,00 € H.T. de commande.

Livraison sur toute la France.

Prix départ TILT-IMPORT.

Délais : 2 semaines à réception de commande.

Conditions de paiement : 30 jours fin de mois le 10.